


## ワイドドア一板 施工手順

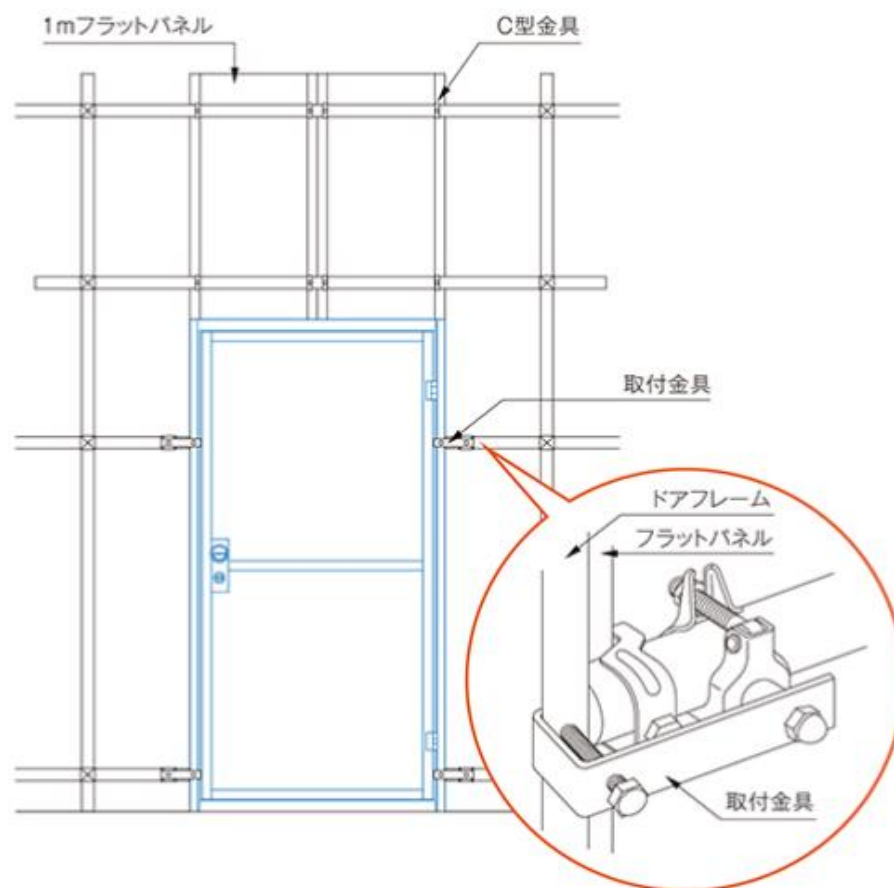

- 1.取付金具を対角線上に軽く締めて固定します。
- 2.C型金具で上部パネルを取付けます。

### ■注意点

取付金具の締め過ぎや、横パイプでドアを押し過ぎるとドアの開閉に不具合が生じる場合があります。  
ドアの下端が浮かないようにしてください。地盤が土等で柔らかい場合も栈木などで地固めをしてください。